

TEKNİK BÜLTEN-A

Model: MED-4012 / MED-4014

Konu: Gece lambasını aktif etme

Tip Zorunlu Parça değişimi Seçmeli Bilgi için

Tavsiye Montajda Arızada Sonraki Ziyarete Versiyon

Referans
Revizyon No
Tarih

Goldmaster
10.05.23




Sorun


Cihaz gece lambası moduna geçmiyor.

Sebebi


Ürünün kullanım özelliğinin bilinmemesi

Cözüm


Cihaz açık konumda iken, Power  dokunmatik butonuna 5 sn basılı bekleyin. Gece lambası moduna geçecektir.

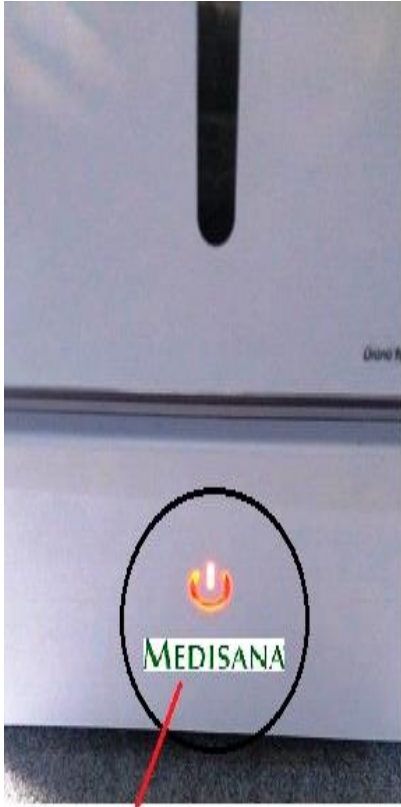

Cihazı açık konumuna getiriniz

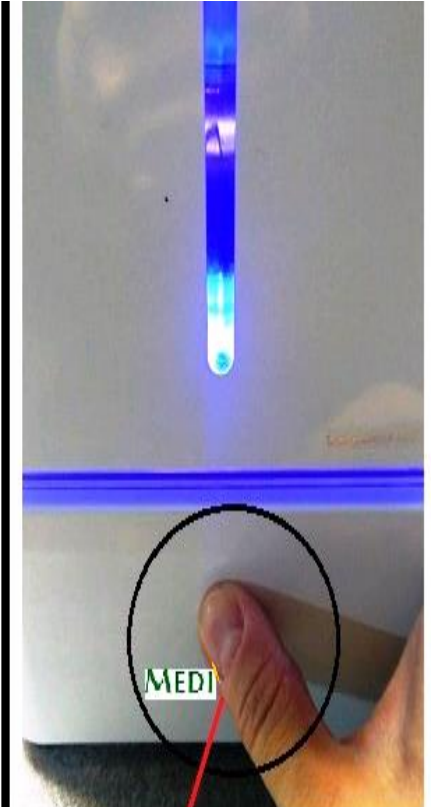

Power dokunmatik butonuna parmağınız ile 5sn. basılı bekleyin

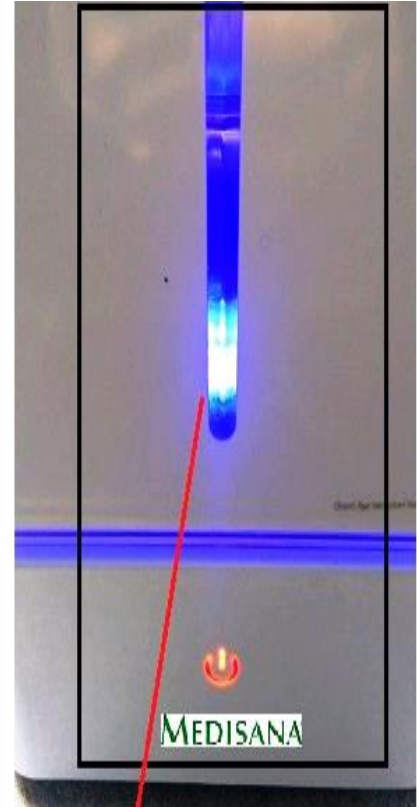

Gece lambası konumu aktif olacaktır (Mavi Led devrede)